


SMI438BT
MANUAL DE INSTRUCCIONES

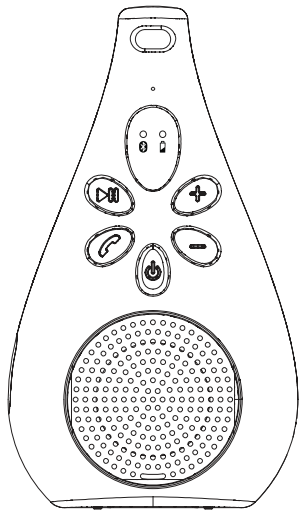

Distribuido por SMC Global®

SMC Global® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

Advertencias



TENSIÓN PELIGROSA: La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada, dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ATENCIÓN El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

AVISO DE LA FCC:

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: Los cambios y modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD AL FLUJO DIRECTO DEL AGUA.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:


- Reoriente la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.
- La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

Este dispositivo cumple con las normas industriales RSS exentas de licencia de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ubicación de controles

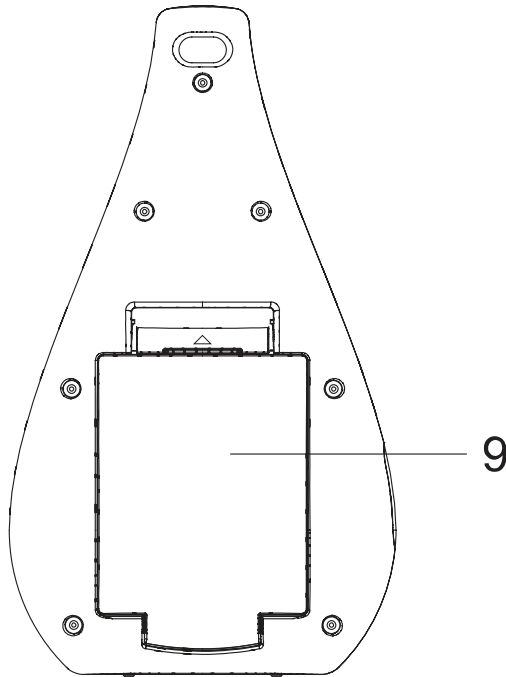


9. Tapa del compartimiento de las pilas

Información importante sobre seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Límpielo únicamente con un paño seco.
6. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
8. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.
9. Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa recomendados por el fabricante, o que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado cuando mueva el carro y artefacto junto a para evitar lesiones producidas por la caída del producto.
10. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
11. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
12. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.




Ubicación de controles

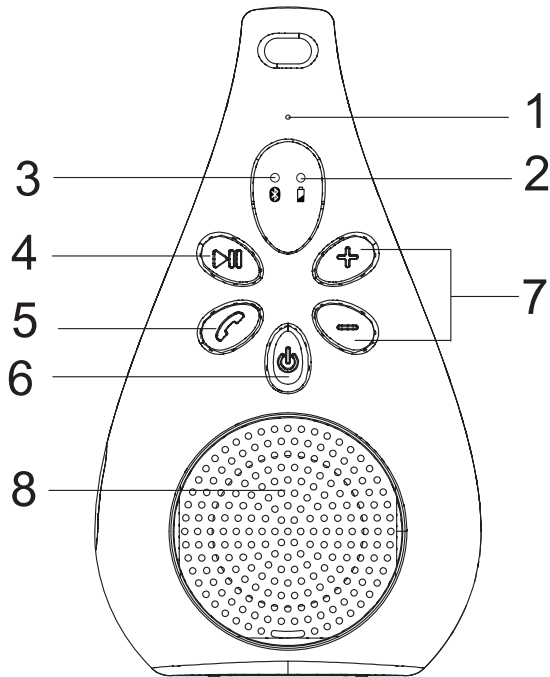

- | | |
|---|--|
| 1. Micrófono | 5. Recibir llamada/Transferir llamada/Remarcar llamada/Finalizar llamada |
| 2. Indicador de carga de la pila baja. | 6. Botón de Encendido/ Apagado (On/Off) |
| 3. Indicador de Bluetooth | 7. Botón de Volumen +/- |
| 4. Botón Emparejamiento de Bluetooth/Reproducir/Pausar (Bluetooth Pairing/Play/Pause) | 8. Altavoz |

Instalación

Ubicación del Altavoz

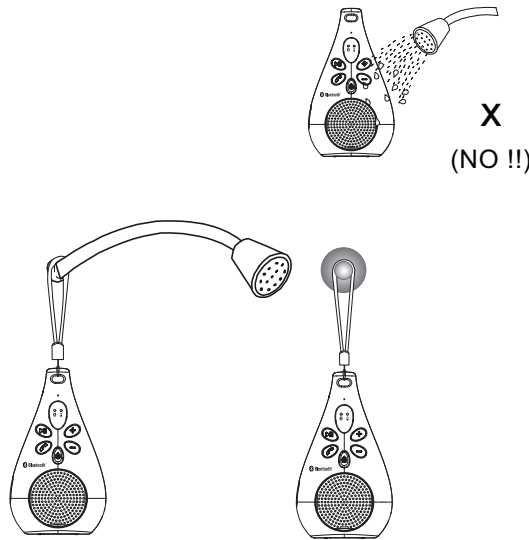

Este altavoz posee una correa para colgar en la ducha, grifo o gancho detrás de la puerta del baño.


PRECAUCIÓN: NO CUELQUE EL ALTAVOZ DE UNA DUCHA QUE ESTÉ INCLINADA HACIA ABAJO. EL ALTAVOZ PODRÍAN DESLIZARSE Y CAERSE DE LA DUCHA, CAUSÁNDOLE UN DAÑO A USTED, AL ALTAVOZ O A AMBOS. SI UTILIZA LA CORREA PARA COLGAR EL ALTAVOZ ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ UBICADO EN UN LUGAR SEGURO Y QUE NO SE MOVERÁ.

Nota: Aunque este altavoz es resistente al agua, no se deberá colocar en el chorro de agua directo de la ducha.

Instalación

Colocación de las pilas

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera de la unidad levantando la solapa y luego tirando el compartimiento de las pilas hacia fuera.
2. Coloque tres (3) pilas AA/UM-3/R6 en el compartimiento como se indica en la ilustración. Asegúrese de respetar las marcas de polaridad indicadas dentro del compartimiento de la pila. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mayor tiempo de funcionamiento..
3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas y luego encaje nuevamente la solapa en su lugar..

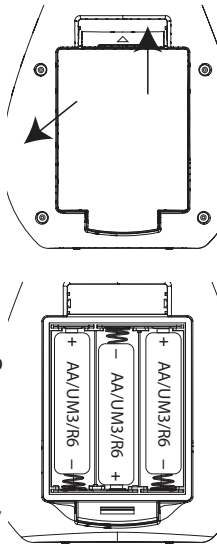

Cuando las pilas tienen poca carga, el indicador de Poca Carga de las pilas (Battery Low) parpadeará tres veces rápidamente emitiendo tres pitidos cada minuto. La unidad se apagará automáticamente cuando las pilas estén con muy poca carga para hacer funcionar la unidad.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace las pilas con otras del mismo tipo o similares.


PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones al usar baterías en este dispositivo:

1. Advertencia: si las baterías se reemplazan incorrectamente se corre el peligro de una explosión. Reemplace las baterías únicamente con el mismo tipo o equivalente.
2. Solo use el tamaño y tipo de baterías especificadas.
3. Asegúrese de respetar la polaridad correcta al instalar las baterías, tal como se indica en el compartimiento de las baterías. Una batería invertida puede causarle daños al dispositivo.
4. No combine tipos diferentes de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables y de carbono-zinc) o baterías antiguas y nuevas.
5. Si el dispositivo no se usa por largos períodos de tiempo, retire las baterías para evitar daños o lesiones debido a posibles filtraciones de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; se puede recalentar y romper. (Siga las instrucciones del fabricante de las baterías).
7. Cuando se agoten, retire las baterías oportunamente.
8. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de la instalación de las baterías.

Funcionamiento


Emparejar un dispositivo Bluetooth

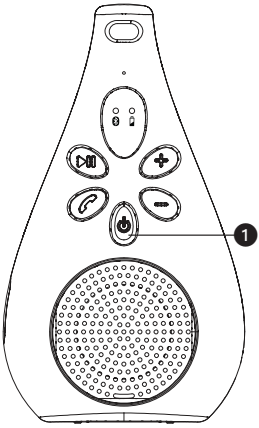

1 Oprima el botón Encendido/Apagado (On/Off) para encender la unidad; el indicador de Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente para indicar que está en modo de emparejamiento.

2 En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione “ALTAVOZ DE DUCHA” de la lista de dispositivos. (Para instrucciones detalladas específicas de su dispositivo, consulte el manual del usuario de su dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth le solicita una contraseña de acceso, utilice “0000”. Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión.

Consejo: Si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, deberá desconectar el dispositivo actual primero y luego seguir los pasos que figuran a la derecha para realizar una nueva conexión.

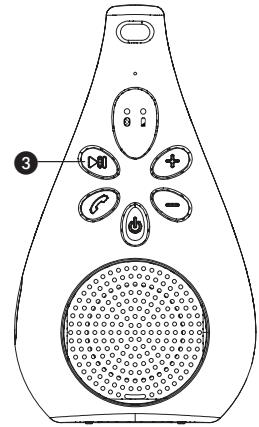


Para emparejar otro dispositivo: Si este emparejamiento falla, o para emparejar otro dispositivo, realice lo siguiente:

3 Mantenga presionado el botón Emparejar Bluetooth/Reproducir/ Pausar (Bluetooth Pairing/Play/Pause) II, hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente, para ingresar al modo emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione “ALTAVOZ DE DUCHA” de la lista de dispositivos (ver el paso 2 más arriba).


En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar" (Use as Audio Device (stereo) or similar). El emparejamiento permanece intacta cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth salga del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.

Funcionamiento


Utilizar un dispositivo Bluetooth

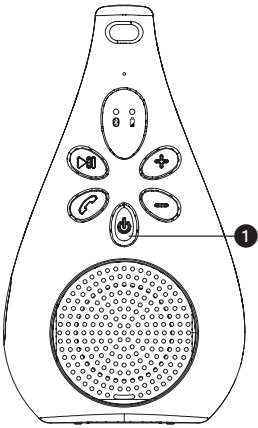

1 Oprima el botón de Encendido/Apagado (On/Off) para encender el SMI438BT. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través del altavoz del SMI438BT.

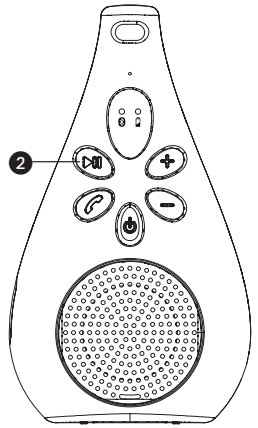


2 Oprima el botón Configurar Bluetooth/Reproducir/Pausar (Bluetooth Pairing/Play/Pause) II para pausar la reproducción. Presione nuevamente para reanudar la reproducción.

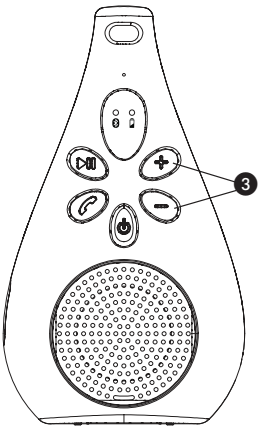

3 Ajuste el volumen con los botones de Volumen +/- . También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Funcionamiento

Recibir/Realizar una llamada telefónica

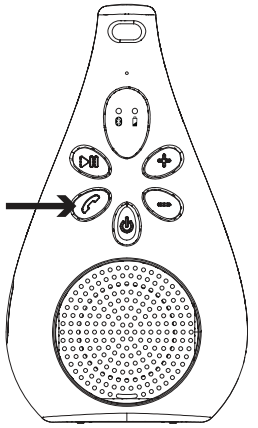

Esta unidad está equipada con un micrófono incorporado (ubicado en la parte delantera de la unidad, abajo a la derecha), que le permite realizar o finalizar llamadas desde un teléfono celular conectado a través de esta unidad. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono celular esté emparejado con la unidad. Cuando hay una llamada entrante al teléfono celular conectado, escuchará un tono de alerta de llamada entrante desde la unidad.

- Para utilizar esta función:
1. Oprima el botón para contestar la llamada entrante.
 2. Oprima el botón nuevamente para finalizar la llamada.
 3. Para rechazar la llamada entrante, mantenga presionado el botón .
 4. Para transferir el sonido entre el teléfono celular y la unidad, mantenga presionado el botón durante una llamada.
 5. Para volver a marcar el último número retenido en la memoria del teléfono celular, oprima el botón dos veces.

- Nota:
- La función de rellamada no está disponible si no hay función de grabación de marcado en su teléfono celular.
 - Esta unidad no funcionará o funcionará incorrectamente con algunos teléfonos celulares con Bluetooth/reproductores de audio.
 - Si la conversación no es clara, intente acercarse más al micrófono (ubicado en el panel frontal arriba de los indicadores).

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

- No hay energía
- La unidad no está encendida; oprima el botón ENCENDIDO para encenderla.
 - Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente.

- No hay sonido – General
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
 - El volumen del SMI438BT está fijado en mínimo; suba el volumen.

- El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
- No activó la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
 - La unidad no está en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón Configurar Bluetooth/Reproducir/Pausar (Bluetooth Pairing/Play/Pause) II; hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
 - La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

- La unidad funciona incorrectamente o no reacciona cuando se oprimen los botones.
- Quite las pilas y espere 20 segundos.
 - Vuelva a colocar las pilas y encienda nuevamente la unidad.

Especificaciones

GENERAL

Dimensiones..... 3.54 X 2.36 X 6.14 pulgadas (9 x 6 x 15.6 cm)

Peso..... 0.37 libras (0.17 kg)

ALIMENTACIÓN

Alimentación.....Pilas AA/UM-3/R6 x CC 4,5V 3 (no incluidas)

Tiempo de funcionamiento Aproximadamente 14 horas al volumen máximo con pilas alcalinas nuevas.

BLUETOOTH

Versión Bluetooth. V4.0

Distancia de rendimiento.....Hasta 10 m (33 pies) medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía limitada y Servicio

SINGING MACHINE COMPANY, INC. garantiza que este producto no posee defectos en sus materiales ni de fábrica por un período de noventa (90) días desde la fecha de venta al comprador consumidor original. El producto se reparará o reemplazará por uno nuevo o por un producto reacondicionado sin costo alguno en caso de demostrarse alguna falla dentro del período de noventa (90) días cuando dicho producto se devuelva a cargo del cliente dentro del periodo de garantía. ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN GASTO INCURRIDO EN EL RETIRO O REINSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

Esta garantía no se aplica a ningún producto dañado por accidente, mal uso, abuso, voltaje inapropiado, fuego, agua, relámpagos u otros hechos fortuitos, ni a partes o servicios suministrados por terceros. La garantía no cubre cajas de cartón, estuches, pilas, muebles rotos o dañados, o cualquier otro ítem utilizado en relación al producto; ni daño incidental debido a un defecto en el producto. Esta garantía no cubre productos vendidos “TAL COMO ESTÁN” o unidades fabricadas nuevamente o vendidas fuera del canal de distribución de SMC.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. LA PRESENTE ES LA GARANTÍA EN SU TOTALIDAD Y NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA ES VÁLIDA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O UNA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, DE MANERA TAL QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE PUEDEN NO APLICARSE A USTED. La presente garantía le otorga derechos específicos y usted puede gozar asimismo de otros derechos, que pueden diferir de estado en estado.

SI LA UNIDAD SE ENCUENTRA FUERA DEL PERIODO DE GARANTÍA, comuníquese primero al (866) 670-6888 o envíe un correo electrónico a customerservice@singingmachine.com.

SERVICIO TÉCNICO: THE SINGING MACHINE COMPANY
4060 E. Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761
USA

Visite nuestro sitio Web www.singingmachine.com